

HI 504902 사용법

PRELIMINARY EXAMINATION

포장을 벗기고 운송도중 제품에 손상이 생기지 않았는지 주의 깊게 확인한다.

손상이 생겼을 경우 판매처에 연락한다.

Note: 반품 시에는 원래의 구성품과 포장 그대로 보내주셔야 하므로 제품 이상 확인이 끝나지 전까지 포장지를 버리면 안 됩니다.

작동안내

- RS 485 호환 케이블을 A와 B 단자에 연결한다.
- 전화선 Tip과 Ring 시그널 RJ11 잭의 pins 3 와 4, 예. 전화케이블의 중앙 2개의 와이어) 을 장치의 "PHONE"에 연결한다.(그림참고); 전화선에 케이블을 꽂는다.

모뎀모듈은 Tip/Ring polarity insensitive 이다.

- 공급된 아답터 와이어를 적절한 단자에 연결하고 (음극 핀에 black & white 와이어 "-"; 양극 핀에 black 와이어 "+")

그리고 PE 단자로 장치를 접지함으로써 electrostatic discharge(ESD)로부터 장비를 보호한다.

- 12VDC를 통해 전력을 공급한다.

"ON" LED에 불이 켜진다.

- 이 장치는 또한 작동 상태를 신호하는 두 개의 LED 표시기가 제공된다.:


깜박이는 "RD" 녹색 LED는 데이터 받기와 관련된 것이고 반면에 깜박이는 "TD" 노란색 LED는 전송과 관련이 있다.

Note: 이 모뎀은 자격이 갖춘 자가 설치해야만합니다.

관리 & 안전 사항

- 온도 또는 습도가 너무 높은 극한 환경에 장치가 노출되지 않도록 한다.
- 케이블이 손상되지 않도록 장치를 둔다.
- HI50902 모뎀은 표준 아날로그 전화선과 연결되어야 한다. 절대 ISDN또는 ADSL과 같은 디지털 전화 시스템과 연결해서는 안 된다. 이것은 손상의 원인이 되며, 위험할 수 있다.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

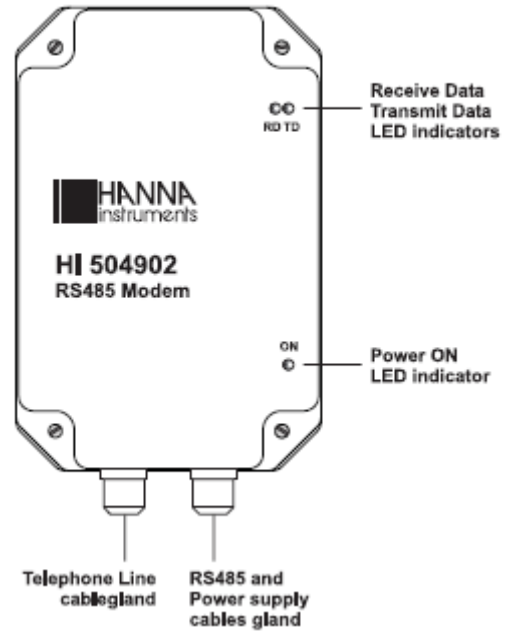

Inside view

