


PRIMO 5 사용법

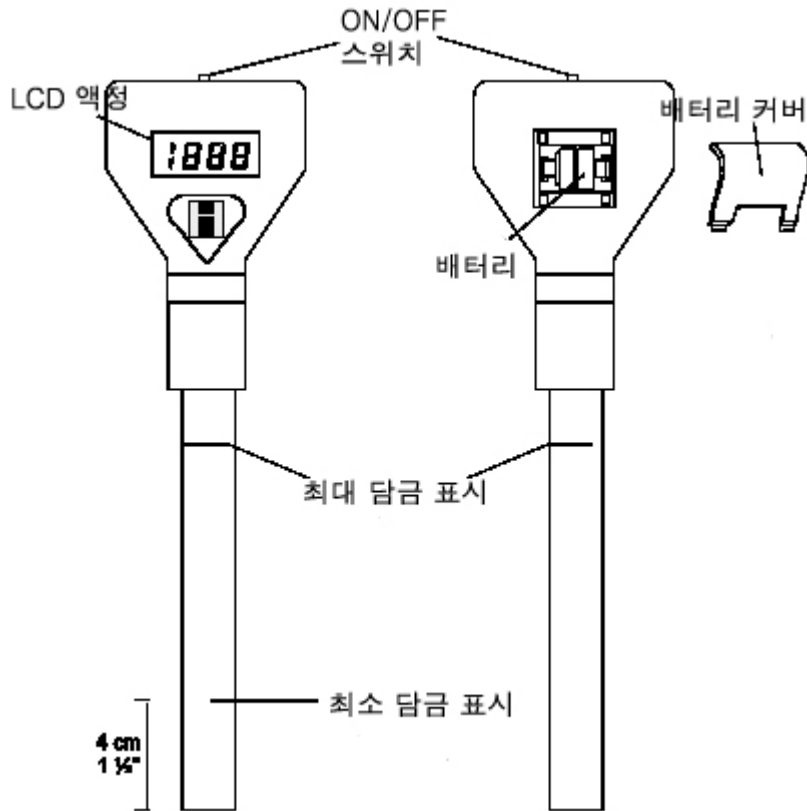

작동:

* PRIMO 5를 ON/OFF 버튼으로 전원을 켜다.




- * 최대 담금 표시(Maximum immersion level)를 넘지 않도록 하여 샘플 안에 담근다.
- * 천천히 저어주고 액정이 안정되도록 기다린다. PRIMO 5는 온도변화에 대하여 자동적으로 보정된다.
- * 액정에 μS 단위로 표시된 값을 읽는다.
- * 사용 후에 기기의 전원을 끈다. PRIMO 5는 배터리를 절약하기 위해 자동적으로 20분 후에 꺼진다.

보정:

보정 과정은 간단하고 빠르다.

* PRIMO 5를 켜다.






- * 3초 정도 ON/OFF 버튼을 눌러준다. 액정에 보정모드로 들어갔다는 것을 확인하기 위해 “1413”이 깜박이기 시작할 것이다.
- * 최대 담금 표시(Maximum immersion level)를 넘지 않도록 하여 HI 70031P 보정용액에 담근다.
천천히 저어주고 기록이 자동 확인되도록 대략 20초 정도 기다린다.
- * 일단 액정에 깜박이던 것이 멈추면 PRIMOS는 보정된 것이고 사용할 준비가 되었다.


배터리 교체:

만약 배터리가 약하면 PRIMOS는 경고 표시“Eb”가 뜰 것이다.
배터리를 교체하기 위해 배터리 칸 커버를 열고 1.4V 배터리의 양극을 잘 맞추어 배터리를 교체한다.

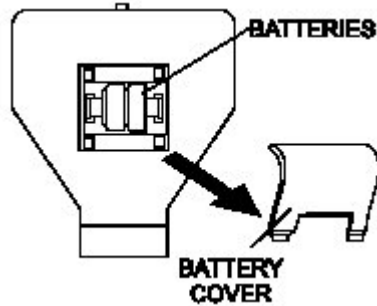


배터리는 이 사용 설명서에 명시된 배터리 유형을 사용하는 위험하지 않은 지역에서 교체되어야 한다.


에러코드:



보정 중 에러, 잘못된 버퍼 또는 전극 손상.



측정범위 벗어남.



배터리가 약함.