
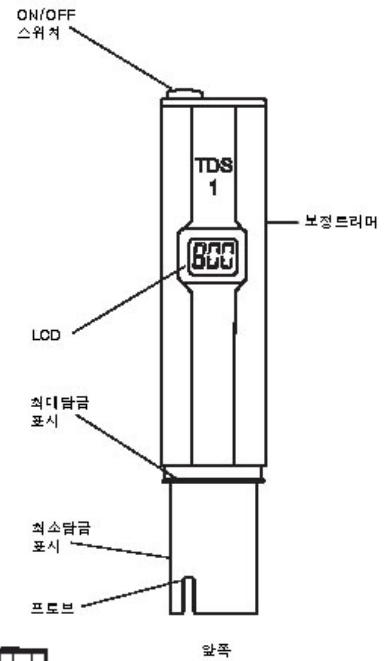



TDS 1 사용법


작동법

- * 보호캡을 벗긴다.
- * 전원을 켜다.
- * 비커 바닥에 닿지 않도록 하면서 용액에 최대 담금 표시까지 테스트를 담근다.
- * 서서히 저어주고 액정이 안정되도록 기다린다.
TDS 1은 자동적으로 온도변화에 보상됩니다.

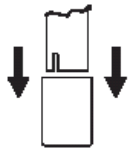

보정

- * HI70080(800ppm@25℃)보정용액에 최대 담금 표시까지 담근다.
- * 기록이 안정되도록 기다리고 작은 드라이버를 사용하여 용액의 원하는 ppm 값이 나타날 때까지 보정 트리머를 조절한다.
- * 보정은 이제 끝났다.

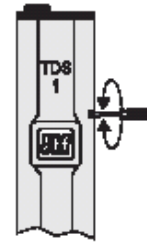

배터리 교체

TDS1이 전원이 켜지지 않거나 액정이 흐릴 때 배터리를 교체해주어야 한다. 배터리칸을 위로 당겨서 열고 배터리를 양극을 잘 맞추어 교체한다.

