


pHep®

작동법

- ▶ 만약 흰색 결정체가 캡 주위에 생겨도 놀라지 마십시오.
이것은 pH 전극에 흔히 있는 일이고
만약 물로 헹구어 내면 그것들은 용해될 것입니다.
- ▶ 보호 캡을 여시고 (pHep®)을 켜십시오.
- ▶ 샘플 안에 그것을 최대한 담글 수 있는 곳까지 담그십시오.
- ▶ 서서히 저으시고 안정될 때까지 기다리십시오.
- ▶ 사용 후에, 오염을 최소화시키기 위해 전극을 물로 헹구어내십시오.
- ▶ 보호 캡 안에 보존용액 (HI 70300)이나
pH7(HI 7007) 몇 방울정도 부어서 전극을 보관하십시오.
- ▶ 사용 후에 보호 캡을 헹구어줍니다.

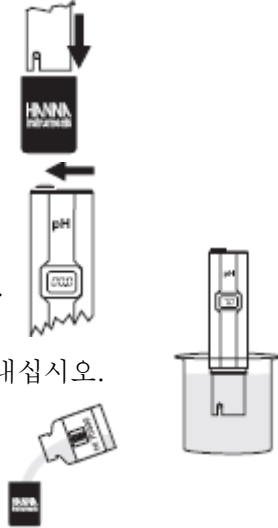



보관용도로 증류수나 탈이온수를 사용하지 마십시오.

- ▶ pH 기록(± 0.5 pH)에서 제대로 보정이 안 되면 큰 차이가 발생합니다.

보정

이 보정과정은 샘플입니다.

- ▶ pH7 버퍼(HI 7007)에 최대 높이까지 테스트를 담그십시오.
- ▶ 기록이 안정될 때까지 기다리시고 작은 드라이버를 이용하여
LCD화면에 “7.0”이 표시될 때까지
pH7 보정 트리머를 돌리십시오.

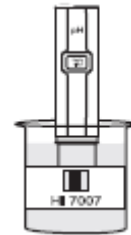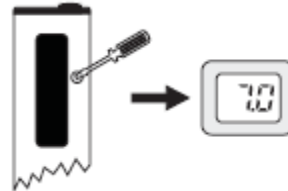

보정이 완전히 되었습니다.

보정하기위해서 항상 신선한 버퍼를 사용하시고 절대 재사용하지 마십시오.

배터리 교체

pHep® 전원이 켜지지 않거나 액정이 희미할 때
배터리를 빼시고 1.5V 배터리 3개를 양극을 잘 맞추어서 교체하십시오.
이 설명서에 있는 배터리 유형설명을 보시고
배터리는 오직 위험하지 않은 곳에서 교체하셔야합니다.

