



HI 3831 CHLORINT TEST KIT 사용방법

FREE CHLORINE: HI 3831F


1. 색비교 큐브안에 시약1 5방울, 시약2 3방울을 떨어뜨리고 큐브를 원을 그리듯이 돌리며 섞는다.

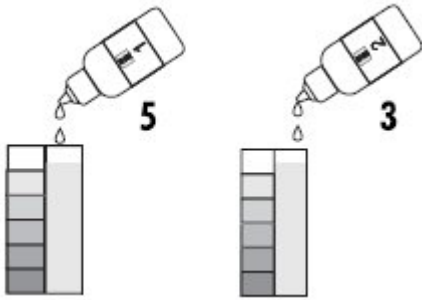

2. 플라스틱용기를 샘플로 헹구고 5ml 표시까지 샘플로 채운다.



3. 플라스틱용기의 샘플 5ml를 색비교 큐브로 이동시키고 섞이도록 흔들어준다.

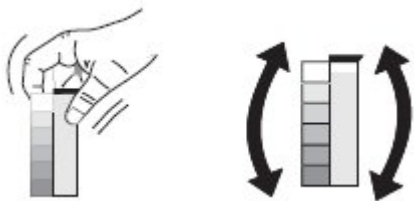

4. 어떤색이 용기안의 용액과 일치되는가 확인하고 결과를 기록한다.



TOTAL CHLORINE: HI 3831T

5. 색비교 큐브안에 시약3을 5방울, 시약2를 3방울 떨어뜨리고 원을 그리듯이 돌리며 섞는다.

6. 플라스틱 용기를 샘플로 헹구고 5ml 표시까지 샘플로 채운다.

7. 플라스틱 용기의 샘플 5ml를 색비교 큐브로 이동시키고 섞이도록 흔들어준다.

8. 어떤색이 용기안의 용액과 일치되는가 확인하고 결과를 기록한다.

BOUND CHLORINE

샘플의 한계(제한) 염소의 농도는 전체 염소결과에서 자유염소결과를 빼면된다.